

※この度は、ご注文いただきまして 誠にありがとうございます。
この施工説明書をお読みいただきイメージしてから取りかかってください！

☎ 0800-123-1021
☎ 072-255-5811




- 【必要アイテム】
- トップオープン食洗機用ステンレスふた
 - 専用キャビネット（以下キャビネット）
 - スライド食洗機（ミドル浅型）

※施工前にすること
☑止水栓を閉める ☑ブレーカーを落とす

【施工に必要な工具・材料】


- | | |
|--------|----------|
| □メジャー | □養生材、雑巾 |
| □水平器 | □ペンチ |
| □電動ドリル | □モンキーレンチ |
| □ドライバー | □カッターナイフ |
| □のこぎり | □クレンザー |
| □両面テープ | □ヘラ *あれば |
| □ニッパー | □電気絶縁テープ |
| □テッシュ | □水受けボウル |

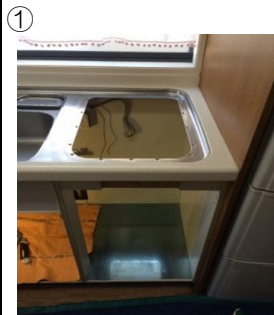

- ①
- ・トップオープン食洗機を撤去
上ふたを何とか外し、キッチン
に接するビスをすべて抜く。
（前面操作パネルも撤去する）
 - ・給排水、電源も気を付けて外す。
- ※止水栓、ブレーカー確認！



- ②
- ・ステンレスふたを貼る。
※⑩トップオープン食洗機用
ステンレスフタの施工説明書
参照

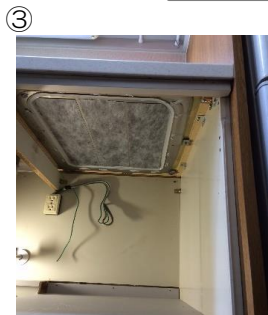

- ③
- ・シリコンを塗る。
※裏面は特に多めに
シリコンを塗る！
※以降の作業の際は、
頭上注意！！




- ④
- ・組み立てたキャビネット
を仮置きして、キッチン本体
に干渉する部分にしるし
を付ける。
※⑩キャビネット組立説明書
参照



- ⑤
- ・干渉部分を切り欠く。
※カッターやのこぎりで細かく
カットしていく
 - ・底板から66cmのスペース
を確保する。
※残りにキャビネット同梱の
食洗機上部フィルターをビス留めておく




- ⑥
- ・キッチンとキャビネットに
隙間があれば、パッキン材（現場
調達）を挟み込み、取付ビスが
ようにする。
※キッチンメーカーによる

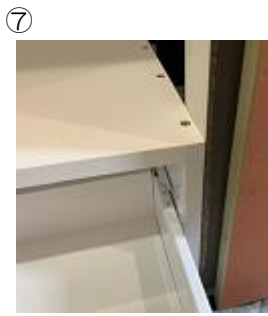

- ⑦
- ・キャビネット位置
※キャビネットの前面を
キッチン底板と前合せする
※扉引き出しを入れて
隣の扉とほぼ面が揃えばOK



- ⑧
- ・キャビネットを固定する。
（内側から穴あり、4本）
 - ・食洗機固定金具設置。
※水平器でレベルをチェック！
※キャビネットから上部まで
45cm以上あるかの確認

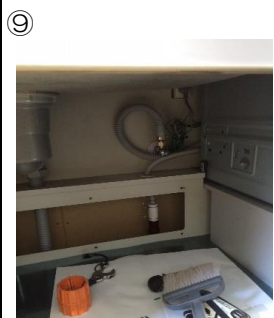

- ⑨
- ・食洗機設置する。
 - ・電源、給排水接続する。
 - ・試運転3回後、漏水チェック！
※元あった点検口を
再度取付ける



- ⑩
- ・食洗機を引き出し、がたつきがないか
確認する。
 - ・キャビネット同梱の食洗機前パネル
をメーカー施工説明書とおりに
取付ける。

【施工上の注意】

- ▲施工前には、必ず電気ブレーカーを落とし、給水
止水栓を閉めたことを確認してから行ってください。
- ▲ステンレスふたの取り付けコーキングは、丹念に
隙間のないよう確認してください。漏水が食洗機の
故障原因となります。
- ▲キャビネットは必ず水平器などで、水平レベルを
守って設置してください。（食洗機使用に支障をさ
たす場合があります）
- ▲設備接続工事（電源、アース線、給排水は間違い
なく接続してください。自信がなかったら有資格者
に依頼してください）
- ▲メーカーによって食洗機の設置方法は異なります。
（それぞれの施工説明書どおりに行ってください。）