

※この度は、ご注文いただきまして誠にありがとうございます。  
この施工説明書をお読みいただきイメージしてから取りかかってください！


☎ 0800-123-1021  
☎ 072-255-5811



- 【付属品の確認】
- ステンレスふた
  - 両面テープ (1巻)
  - マスキングテープ (1巻)
  - シリコン材 (グレー)
  - 遮音シート (約40cm・3枚)
  - 施工説明書
  - お願いシート


【施工に必要な工具・材料】

- カッターナイフ
- クレンザー
- ヘラ \*あれば
- テッシュペーパー等
- ペン、鉛筆

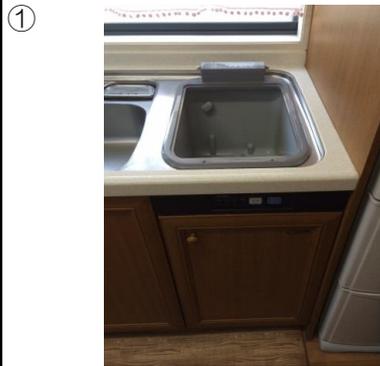

①

- ・トップオープン食洗機を撤去。  
(取り付けてあるすべてのビス類)

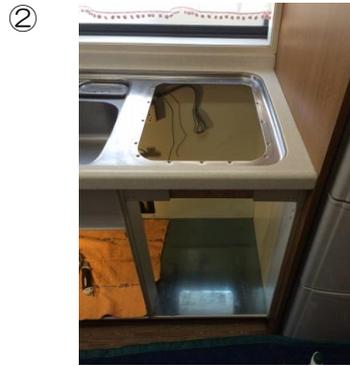

②

- ・水垢、汚れ付着分をきれいに拭き取る。  
(注：がたつく恐れがあります！)



③

- ・ステンレスふたを仮乗せし、表・裏を鉛筆でかたどり、養生シートなし面に、両面テープ遮音シートを貼る。  
(注：シリコンの隙間用に両面テープは3mmほど内側に控える)



④

- ・マスキングテープを一周しておく。  
(③鉛筆墨に合わせる)
- ・シリコンを隙間なく塗る。



⑤

- ・ステンレスふたを乗せる。  
(注：奥から手前へとゆっくり)  
(注：両面テープはめくっておく)
- ・乗せきったあと、周囲を上から押えてフタ側にマスキングを貼る。  
(養生シール使用しても可能！)



⑥

- ・シリコン塗って、仕上げる。  
(ヘラで仕上げるとキレイ)  
(注：隙間は厳禁！！)



⑦

- ・裏はマスキングなしで、遠慮なくシリコン材を塗る。  
(注：隙間は厳禁！！)



⑧

- ・養生シールをゆっくり剥がす。  
(シリコンの隙間があれば増し塗り)
- ・余ったマスキングで規制線を貼る。  
(乾くまで、丸一日触らない！！)

【使用上の注意】

- ▲お手入れは固く絞った布巾などで軽く拭いてください。汚れはスポンジ、クリームクレンザーなどで拭き、最後は乾拭きをする。
- ▲完全防水ではありません。シリコン部分は絶対にこすったりしないでください！
- ▲ステンレス (sus304 18-8) 製ですので、もらい錆をする可能性があります。
- ▲塩素系洗剤・漂白剤は使用しないでください。
- ▲上に乗らないでください。