

⑤ トップオープン食洗機専用キャビネット組立説明書（ヤマハ・三菱・東芝兼用）

キッチン取付け隊

※この度は、ご注文いただきまして誠にありがとうございます。
この組立説明書をお読みいただきイメージしてから取りかかってください！

☎ 0800-123-1021

☎ 072-255-5811




【施工に必要な工具・材料】

- カッターナイフ
- プラスのドライバー
- 木工用ボンド（あれば）

【付属品の確認】

- A：組立ビス（20本）
- B：キャビネットパネル（上・下）
- C：キャビネットパネル（左・右）
- D：引出し本体
- E：引出し前扉
- F：食洗機前パネル
- G：扉固定金具・カバー・ビス
- H：キャビネット固定ビス・ワッシャー

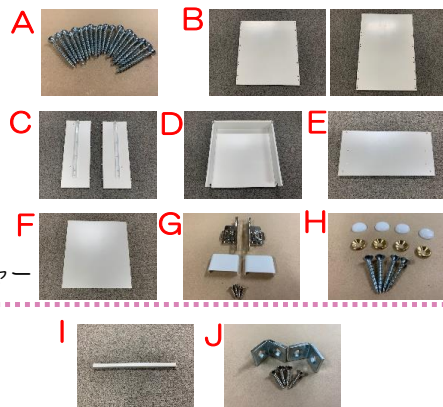

【食洗機交換時の付属品】

- I：食洗機上部フィルター
- J：Lアングル・ビス（4本）

- ①
 - ・キャビネットパネル（下と左右）のダボ位置を合わせて立て込む。
- ②
 - ・ダボ位置が合えば大丈夫です。
- ③
 - ・左右のキャビネットパネルを立てて、ひっくり返す。
※木工用ボンドがあればダボへ
- ④
 - ・片側の端と真ん中を組立ビスで固定する。
- ⑤
 - ・更にひっくり返し、キャビネットパネル（上）をダボ位置に合わせて組み立てる。
- ⑥
 - ・ダボ位置が合えば、前後向きは正解となります。
・組立ビスですべて固定。
- ⑦
 - ・キャビネットパネル（下）の残りをビスで固定。
- ⑧
 - ・引出し前扉と扉固定金具の位置確認後、ビスで固定。（向きは写真通りです）
- ⑨
 - ・引出し本体を上から差し込む。
*金具向きが合っていればOK！
- ⑩
 - ・固定金具付きビスを締めて固定。
- ⑪
 - ・引出し本体をキャビネットにセットする。
- ⑫
 - ・扉調整をしてカバーをはめる。
- ⑬
 - *完成！

【使用上の注意】

- ▲トップオープンをスライド食洗機に取り変える専用キャビネットです。以外の用途ではご使用できません。必ず同梱の金具やビスをお使いください！
- ▲完全防水ではありません。水につけたり、かけないでください。
- ▲専用キャビネットは可燃性があります。火気厳禁です。
- ▲塩素系洗剤・漂白剤は使用しないでください。
- ▲絶対に、上に乗らないでください。