

7. 「ピピピッ、ピピピッ、…」と音が鳴って動かないときは

噛み込み解除の仕方

粉碎中に、かたい生ごみや、生ごみの詰め込みすぎ、スプーンなどの異物により噛み込みが発生した場合、過負荷保護装置が作動してディスポーザが停止します。


この場合、「ピピピッ、ピピピッ、…」というブザー音でお知らせします。

下記の手順で噛み込みを解除してください。

解除終了後は、フタスイッチでのリセット（過負荷保護装置の復帰）が必要です。


リセット方法については、P15のリセット方法を参照してください。

1

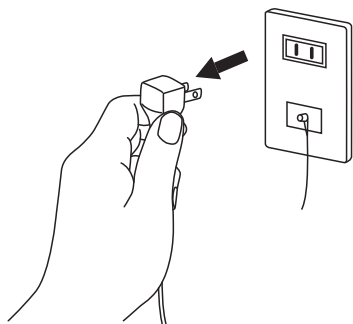


ディスポーザの電源プラグをコンセントから抜いてください。

2

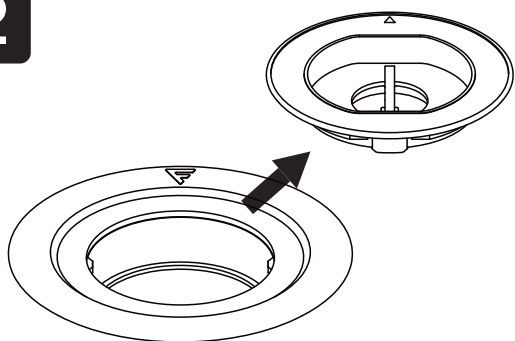

投入口からフタスイッチを外してください。

3

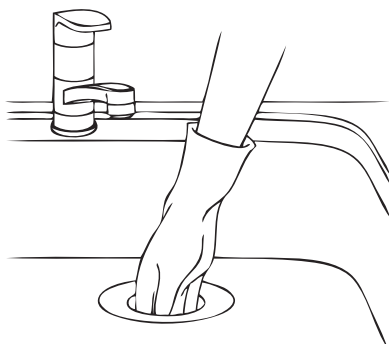

厚手のゴム手袋などをして、投入口に手を入れて粉碎室内の生ごみをできるだけ取り出してください。