

浄水器内蔵キッチン水栓 オールインワン浄水栓


JF-AJ461SYX 型
JF-AK461SYX 型

JF-AJ461SYXB 型
JF-AK461SYXB 型

上記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番シールをご確認ください。
品番シールの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
お読みになったあともすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

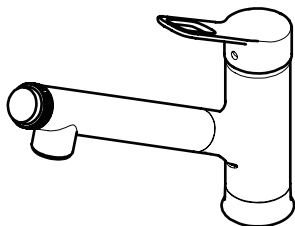

この説明書に記載されている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入のうえ、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

■ 商品概要	1
■ 安全上のご注意	4

■ ご使用方法	12
■ 凍結のおそれがある場合	15
■ 浄水カートリッジについて	18

■ 日常のお手入れ	22
■ 定期的なお手入れ	24
■ 定期的な部品交換のお願い	27

■ 修理を依頼される前に	28
■ アフターサービスについて	32
■ 仕様	33
■ 「Water Filter」のご案内	34


商品概要

切替ダイヤル・切替ボタンで
簡単操作⇒ P.13
「プッシュ」で浄水と水道水を
切り替え、「くるっとまわす」
でシャワーと整流を切り替え
られます。

レバーハンドル⇒ P.12
温度と水の量を簡単に調節
できます。


浄水性能がアップ⇒ P.18
浄水器が内蔵されています。

引き出して使えるハンドシャワー

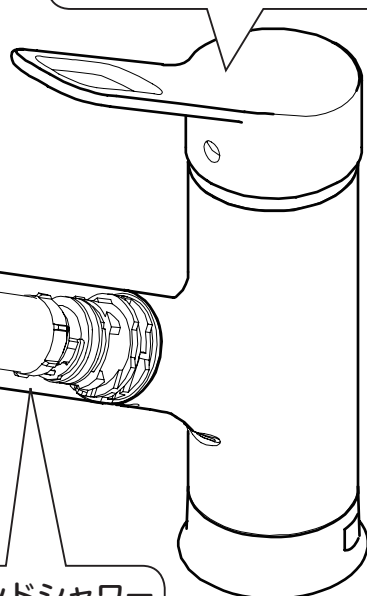

●分岐止水栓付きの場合

分岐止水栓付きの場合は、分岐止水栓に同梱されている取扱説明書をご参照ください。

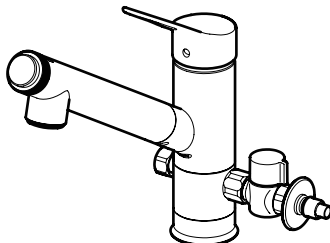


※図はJF-AJ461SYXBV型の例です。
JF-AJ461SYXB型は分岐止水栓は同梱されていません。

浄水をつかうためには

ご使用前に浄水カートリッジを水栓に取り付けてください。⇒ P.20

- ・ご使用前は、水栓には浄水カートリッジが取り付けられていませんので、切替ボタンを押して「浄水」の位置に切り替えても浄水にはなりません。
- ・浄水カートリッジは、ご登録はがきなどと一緒に水栓に取り付けられている袋に入っています。

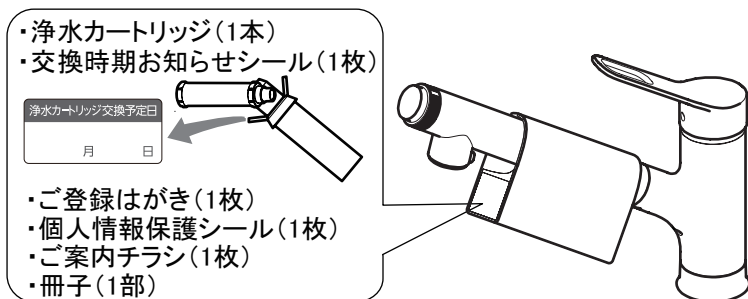

【浄水カートリッジを取り付けるときの注意】


浄水カートリッジを取り付ける前に、水道水の濁りがなくなるまで1分以上水を流してください。

水道工事の際に、サビやゴミが水道水に混入する場合があるため、はじめに流し出さないと浄水カートリッジが早く目詰まりし、本来の性能・寿命を発揮できません。

こんなときは

水や湯が出ない	浄水カートリッジが目詰まりしていませんか？	P.20
	ストレーナーが詰まっていますか？	P.23
	水の出口が目詰まりしていませんか？	P.25 P.25
	止水栓が閉まっていますか？	P.31
変なおいや味の浄水が出る	浄水カートリッジは入っていますか？	P.20
	浄水カートリッジは交換しましたか？	P.20
その他のお困りごと	「修理を依頼される前に」をご確認ください。	P.28

各部の名称

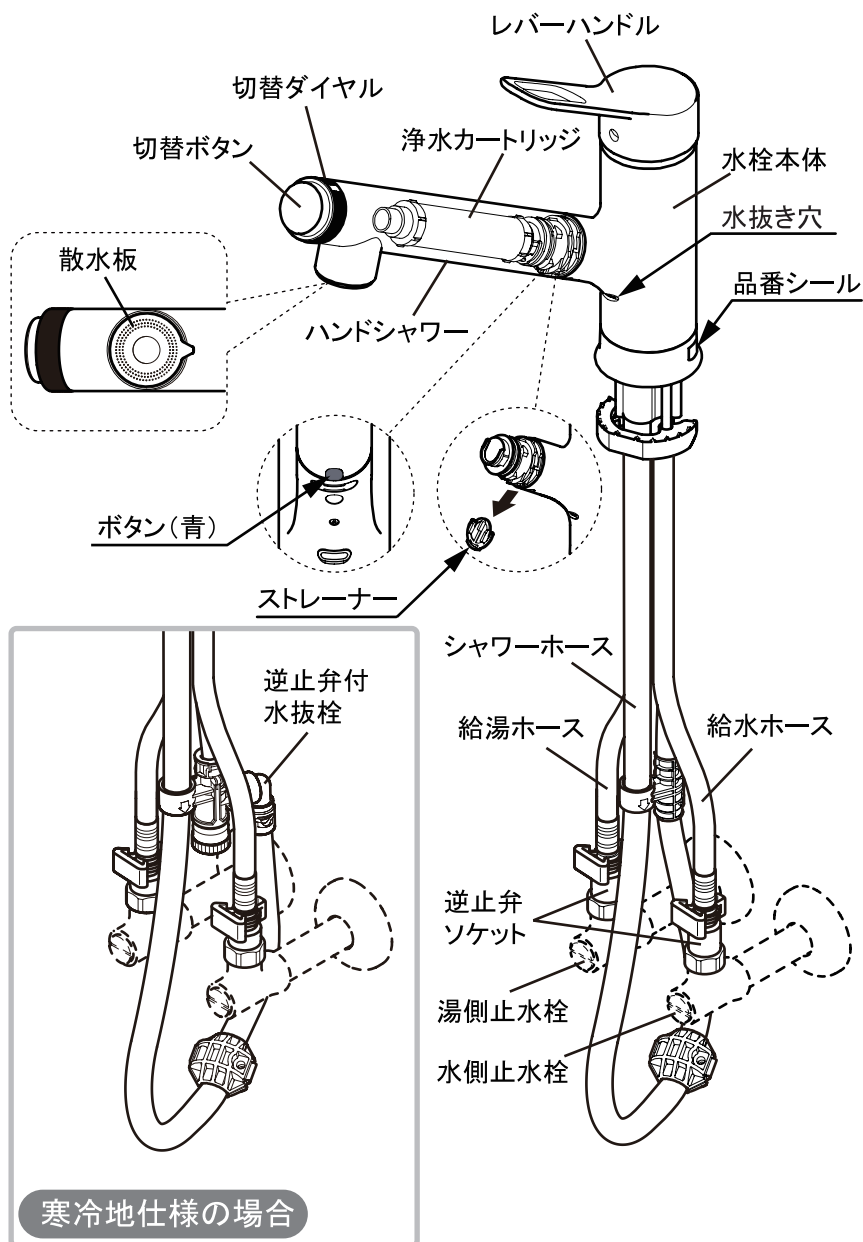

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。


用語および記号の説明

警告	「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
注意	「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
	「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）
 (禁止)	「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
 (分解禁止)	「分解してはいけません！」
 (接触禁止)	「指示した場所には触れてはいけません！」
 (指示)	「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告：ヤケドをしないために

 (禁止)	小さいお子さまだけでのご使用は避けてください。 ※ヤケドやケガをするおそれがあります。	
 (禁止)	湯をご使用のときは、他所の水栓と同時に使用しないでください。 ※圧力変動により湯温が上昇し、ヤケドをするおそれがあります。	
 (禁止)	給湯器の給湯温度設定は 85℃より高温で使用しないでください。 ※水栓が破損し、ヤケドや家財を濡らすおそれがあります。なお誤動作などによるヤケド防止のため、給湯器の給湯温度は 60℃をおすすめします。	
 (禁止)	高温の湯をご使用のあとは、浄水カートリッジの取り付け、交換は行わないでください。 ※水栓内に残っている高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。しばらく水を流してから行ってください。	
 (接触禁止)	高温の湯をご使用のときは、吐水口やホースに直接肌を触れないでください。 ※高温になっているため、ヤケドをするおそれがあります。	
 (指示)	湯をご使用のあとは、必ずハンドルを水側にして、しばらく水を流してから止水してください。 ※次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。	
 (指示)	湯をご使用のときは、必ず最初に水を出してください。その後ゆっくり湯側にまわし、お好みの温度に調節してください。 ※湯を先に出すと高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。	
 (指示)	レバーハンドルの位置を確かめて吐水してください。 ※高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。	

⚠ 警告：ヤケドをしないために

 (指示)	ご使用になる前に、必ず素手で適温であることを確かめてください。 ※不意に高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。	
 (指示)	定期的に、配管まわり（キャビネット内、点検口内など）の漏水がないか確認してください。 ※漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (指示)	定期的にガタツキがないか確認してください。 ※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (禁止)	【寒冷地の場合】 水抜栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 ※水抜栓をいきなり開けると高温の湯が出てヤケドをしたり、湯水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。また、湯側の水抜きをする場合は、十分冷めたことを確認してから実施してください。	



⚠ 警告：正しくご使用いただくために

 (分解禁止)	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障、破損のおそれがあります。	
--	--	---

⚠ 注意：正しくご使用いただくために

 (禁止)	水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、漏水、故障の原因となります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。	水道水のみ OK 
 (禁止)	衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。 ※破損してケガをしたり、漏水、故障の原因となります。	

⚠ 注意：正しくご使用いただくために

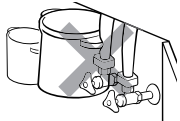 (禁止)	水栓に勢いよく水をかけないでください。 ※水抜穴やハンドシャワー引出し口、本体の継ぎ目などから水が浸入し、商品の故障や家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (禁止)	吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけたりしないでください。 ※摩耗・変形などで部品の寿命が短くなり、漏水の原因となります。	
 (禁止)	キャビネット内の物を出し入れする際、ホースに引っ掛けるなど無理な力が加わらないようにしてください。 ※ホースの外れや損傷による漏水の原因となります。	
 (禁止)	止水機構を持った浄水器は、取り付けられません。 ※水栓各部からの漏水や給湯機器への逆流のおそれがあります。 ※水の出口に浄水器を取り付けると、パッキン類が摩耗し、耐久性が低下することがあります。	
 (禁止)	浄水を養魚用に使用しないでください。 ※魚などが死ぬ原因となることがあります。	
 (禁止)	浄水カートリッジを落とさないでください。 ※破損して満足な性能が得られなくなる場合があります。	
 (禁止)	寿命に達した浄水カートリッジを洗剤で洗うなどして、再利用しないでください。 ※一度寿命に達した浄水カートリッジは、洗っても性能は回復しません。浄水カートリッジは適切な交換時期で交換してください。	
 (禁止)	水を飲むときは、水の出口に直接口をつけないでください。 ※ケガをするおそれがあります。	
 (禁止)	シンク外で吐水しないでください。 ※家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	


⚠ 注意：正しくご使用いただくために

 (指示)	レバーハンドルや開閉ハンドルはゆっくり操作してください。 ※レバーハンドルや開閉ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、配管の損傷などによる漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (指示)	日頃から、ときどき吐水口を動かしてください。 ※水アカなどが付着し動きにくくなります。無理に動かそうとすると、漏水の原因となります。	
 (禁止)	中性洗剤以外は使用しないでください。 ※変色や破損のおそれがあります。	
 (禁止)	ハンドシャワーを強く引っ張るなど、無理な力を加えないでください。 ※シャワーホースが破損しケガをしたり、漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (禁止)	ハンドシャワーを落としたり、ぶつけたりしないでください。 ※キズがつき、ケガをするおそれがあります。 ※衝撃で破損し、漏水や故障の原因となります。 ※食器などが破損し、ケガをするおそれがあります。 【めっきタイプの場合】 ハンドシャワーにキズがついた場合は、LIXIL 修理受付センターに修理、交換を依頼してください。有料作業にて承ります。	
 (禁止)	ハンドシャワーは、ためた水などに直接浸けないでください。 ※内部に雑菌が侵入するおそれがあります。	
 (指示)	めっきのハガレはそのまま放置せずに、修理依頼をしてください。 ※はがれためっきやキズでケガをするおそれがあります。修理依頼はお買い求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターへご連絡ください。	
 (指示)	浄水は、水のみを流してご使用ください。また高温の湯をご使用のあとは、約 10 秒間浄水を流してください。 ※活性炭に吸着された水道水中に含まれる物質が流れ出る可能性があります。	


▲ 注意：正しくご使用いただくために

 (指示)	赤水などで濁りがひどいときは、切替ボタンで水道水にして、浄水器を通さずしばらく水を流し、濁りがなくなったことを確認してから、浄水をご使用ください。 ※浄水カートリッジの寿命が短くなることがあります。	
 (指示)	浄水は、なるべく早くご使用ください。 ※残留塩素を除去してるため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。汲み置きする場合でも、清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫に保管し、1日以内を目安に早めにご使用ください。また使用した容器はきれいに洗浄してください。(保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。)	早く使用する  冷蔵庫に保管 1日以内
 (指示)	毎朝、ご使用になる前に10秒以上浄水を流してください。 ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	毎朝  使用前に10秒以上 浄水を通水
 (指示)	2日間以上ご使用にならなかったときや、初めてご使用になるときは、1分以上浄水を流してからご使用ください。 ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。 ※使い始めのうちは浄水に空気が混ざるため白く濁ったように見えます。	2日間以上 初めて  使用前に1分以上 浄水を通水
 (指示)	長期間（1～2週間程度）、ご使用にならないときは、浄水カートリッジを清潔なポリ袋などに入れて密閉し冷蔵庫で保管してください。再使用される前に、1分以上浄水を流してからご使用ください。 ※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。 ※凍らせないでください。浄水カートリッジが破損します。	カートリッジを 冷蔵庫に保管  使用前に1分以上 浄水を通水
 (指示)	2週間以上ご使用にならなかったときは、浄水カートリッジの交換をおすすめします。 ※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	カートリッジを 交換 

⚠ 注意：正しくご使用いただくために

 (指示)	浄水カートリッジは適切な交換時期で交換してください。 ※浄水の出が悪くなったり、においや変な味がする場合があります。 ※交換時期は使用水量、水質、水圧によって変わります。また、洗い物などに使用すると、浄水カートリッジの寿命が短くなります。適切な交換時期は、本誌内「浄水カートリッジの交換時期の目安」をご参照ください。	適切な交換時期で交換 
 (指示)	適切な交換時期の前でも、浄水の出が悪くなったら浄水カートリッジの寿命です。そのまま使い続けず、必ず交換してください。 ※目詰まりしたまま使い続けると本体や浄水カートリッジ内側に過剰な水圧がかかり、故障の原因となります。	 浄水の出が悪くなったら交換
 (指示)	浄水の出口は常に清潔な状態を保つよう心がけてください。特に跳ね返りなどで汚れが付着した場合は速やかに掃除してください。 ※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	
 (指示)	浄水の出口の掃除は、週に1回程度、熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどで行ってください。 ※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	
 (指示)	断水時はレバーハンドルを必ず「止水」の位置にしてください。 ※「吐水」の位置で断水が終了すると、水があふれ家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	


⚠ 注意：凍結防止のために

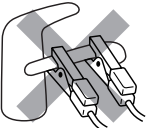 (指示)	凍結が予想される場合は、本誌内「凍結のおそれがある場合」をご参照のうえ、凍結予防を確実に実施してください。寒冷地の場合は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	
 (指示)	凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 ※水栓が凍結すると部品が破損し、漏水の原因となります。配管部などに保温材を巻いてください。凍結による破損は保証期間内であっても有料修理となります。	
 (禁止)	解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 ※水栓が発熱して破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	

ご使用方法

この水栓は、よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計です。湯を無意識に使うことがなく、無駄な給湯エネルギーを使いません。


温度の調節

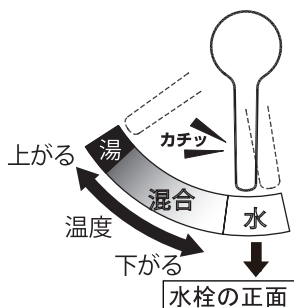

レバーハンドルが正面位置にあるとき水になり、左方向へまわすと、しだいに温度が上がります。

湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。

水を出す・止める・流量を調節する

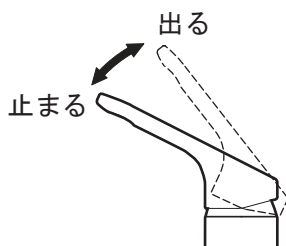

レバーハンドルの上げ具合で、水が出る量を調節できます。レバーハンドルがどの位置であっても下げると水が止まります。


レバーハンドルはゆっくり操作してください。水を止めたときに『ドン』と音がするウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

レバーハンドルの操作が、使い始めより重くなる場合があります。
※ご使用いただくうちに（0～6ヵ月程度）、内部の部品がなじむ現象で、故障ではありません。


●直圧式給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 少ない流量で使用すると、給湯機器が着火しない場合があります。
- 給水圧力が低いときは、給湯機器が着火しない場合があります。この場合は、レバーハンドルを少し湯側にまわすか、給湯機器の設定温度を少し上げてください。

ハンドシャワーの引出し

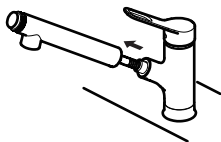


ハンドシャワーは引き出して使用できます。

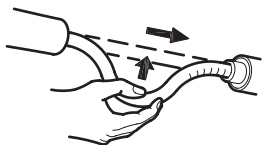

ハンドシャワーの出し入れがしにくいときは、シャワーホースに手をそえて収納してください。

寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固いときは、しばらくの間、湯または水を通水すると、入りやすくなります。

整流・シャワーの切替え

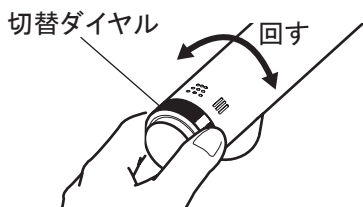



切替ダイヤルをまわすと整流とシャワーが切り替わります。



整流




シャワー

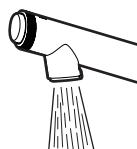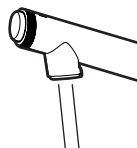

※商品によりシャワー形状が異なります。JF-AK型は「ひろびろシャワー」を搭載しています。

【ひろびろシャワー】


シャワーが下に行くほど広がるため、水を当てる高さを変えることで洗うものに適したシャワーの幅が選べます。そのため、小さなものから大きなものまで効率よく洗えるシャワーです。

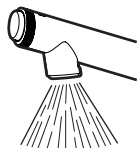


浄水・水道水の切替え



水道水

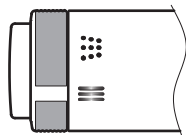

浄水

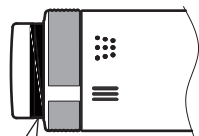

青色が見えます

切替ボタンを押すたびに浄水と水道水が切り替わります。
※切替ボタンを押したときにシャワーと整流の両方から水が出ますが、故障ではありません。

浄水の用途例：飲料水、料理、野菜洗いなど



浄水は、水のみを流してお使いください。

凍結のおそれがある場合

水栓や配管が凍結すると部品が破損し、漏水の原因となります。

凍結による破損は、保証期間内でも**有料修理**となります。

凍結のおそれがある場合や、長期間使用しないときは、急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

凍結予防のしかた

水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお氷点下になることが予想される場合は次の対策をしてください。

●一般地の場合

以下の対策で凍結を予防できる場合があります。

- 少量の糸引き状の水を出したままにする。

※シングルレバー水栓の場合は混合位置にしてください。また２ハンドル水栓の場合は湯水のハンドルを少しずつ開けてください。給湯器を着火させる必要はありません。

- 配管などに保温材を巻く。




●寒冷地の場合

準備


ご自宅の配管の水抜きをしてください。

必ず実行してください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

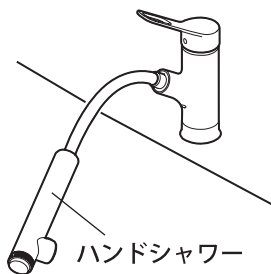


1. ハンドシャワーを引き出し、シンクの底に置く。

このとき、ためた水には入れないでください。

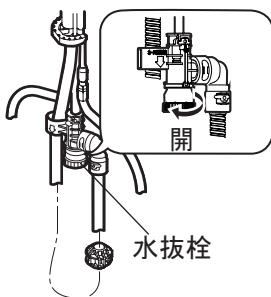


2. シンク下の水抜栓を矢印の方向に 2 ～ 3 回転まわして開ける。水抜栓が外れたら、逆にまわして取り付ける。

このとき、水が落ちますので、水抜栓の下にボウルなどを置いてください。

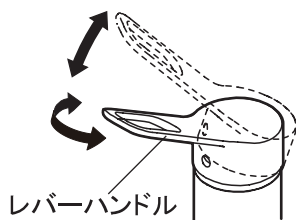


3. レバーハンドルを上げ、数回水側から湯側までまわす。

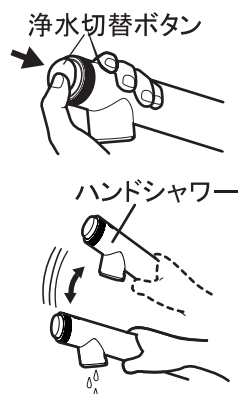


4. 浄水切替ボタンを水が出なくなるまで数回押す。

5. ハンドシャワーを振って水をよく切る。

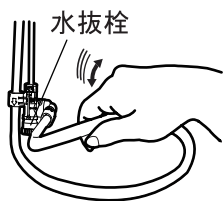


6. シンク下のシャワーホースを水抜栓より上に持ち上げ、上下に振って完全に水を抜く。

手をキャビネットや収納物にぶつけないようご注意ください。

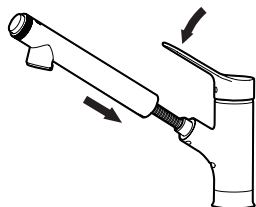

7. 水抜栓から水が出なくなったらレバーハンドルを下げ、ハンドシャワーを元に戻す。

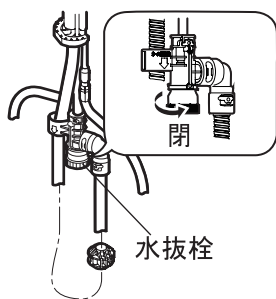

8. 水抜栓を矢印の方向にまわして閉じる。

浄水カートリッジについて

浄水性能を発揮するため、定期的なカートリッジ交換が必要です。

浄水カートリッジの交換時期の目安

総ろ過流量 2,400L がカートリッジ交換の目安です。

交換サイクルは、ご家族人数・ご使用頻度・ご使用量によって変わります。
また水質によって短くなることがあります。

ご家族人数	ご使用量の目安	交換時期の目安
5人以上	20L/日	4ヵ月
3～4人	13L/日	6ヵ月
1～2人	10L/日	8ヵ月

- ・毎朝、ご使用前に 10 秒以上浄水を流してください。
- ・2 日以上ご使用にならなかったときや、浄水カートリッジを取り付けたり交換したあと初めてご使用になるときは、1 分以上浄水を流してからご使用ください。
- ・長期間（1 ～ 2 週間程度）ご使用にならないときは、浄水カートリッジを清潔なポリ袋などに入れて密閉し、冷蔵庫で保管してください。また再使用される前に、1 分以上浄水を流してからご使用ください。
- ・2 週間以上ご使用にならなかったときは、浄水カートリッジの交換をおすすめします。
※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。

INAX 浄水の公式携帯アプリ『Water Filter』について

より詳細な交換時期の診断や、交換時期のお知らせ通知を受け取ることができます。

詳しくは、P.34 をご参照ください。

浄水カートリッジの購入方法

交換用浄水カートリッジは、「お買い求めの取扱店」または、「LIXIL オンラインショップ」にてご購入いただけます。

【お買い求めの取扱店】

お買い求めの取扱店に直接ご依頼ください。

【LIXIL オンラインショップ】

商品同梱のご登録はがきをご投函いただく他、FAX またはインターネットの LIXIL カートリッジショップからご注文頂くこともできます。



受付時間 9:00~17:00 (月~金)
※土日祝、年末年始、夏期休暇は除く

・コースや金額など、詳しくは商品同梱のご案内チラシをご覧ください。

浄水カートリッジの交換方法


初めて浄水カートリッジを取り付けるときや、浄水カートリッジを交換するときは、以下の手順で行ってください。

動画はコチラ！
※別途通信料が発生
する場合があります。




重要


- 高温の湯をご使用のあとは、浄水カートリッジの取り付け、交換は行わないでください。しばらく水を流してから行ってください。
※水栓内に残っている高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。
- 浄水カートリッジを落とさないでください。
※破損して満足な性能が得られない場合があります。

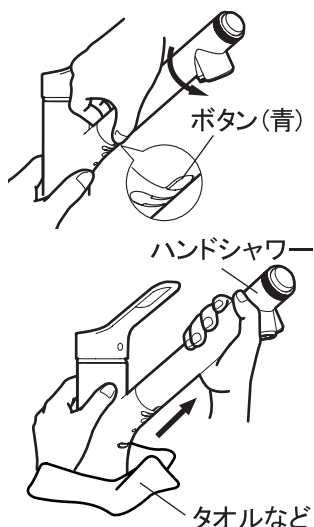


1. 水が出ていないことを確認する。
2. 図の位置にあるボタン（青）を押しながら水の出口を右側に向ける。
3. ハンドシャワーを引き抜く。
引き抜く際に水が流れ出ることがあります。水栓の根元にタオルなどを置いてください。

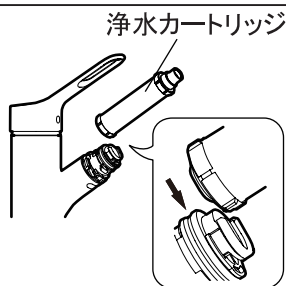


4. 浄水カートリッジを図のように上からスライドさせて差し込む。

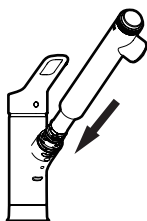

5. ハンドシャワーの水の出口を右に向けたまま、止まるところまで差し込む。

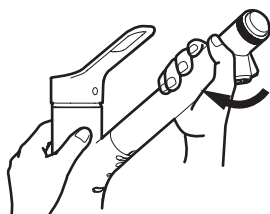

6. ハンドシャワーを押し込みながら、矢印の方向にまわして水の出口を下に向ける。

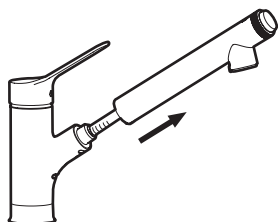

7. ハンドシャワーを引出し、ホースが出てくることを確認する。

ホースが出てこない場合は、ハンドシャワーが正しく取り付けられていないため、再度手順 5 から行ってください。

8. 浄水に切り替え、約 1 分間水を出してからご使用ください。

交換当初、白く濁ったように見える水が出る場合がありますが、空気が混ざっているためであり異常ではありません。



古い浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合は、燃えないゴミとして捨ててください。(浄水カートリッジは、樹脂・セラミック・活性炭・不織布で構成されており、分解できません。)

日常のお手入れ

布などを使用したお手入れ


いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭きとってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとり、その後水拭きしてください。
- お手入れ後は、水滴や汚れ、洗剤を残さないようから拭きしてください。

重要

商品の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- 研磨粒子入スポンジ、ナイロンたわし、ブラシなど
- シンナー、ベンジンなどの溶剤

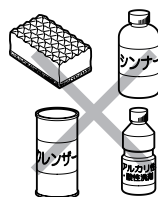

※ヒビ割れや変形、変色、故障、性能劣化の原因となります。

- メラミンフォーム（スポンジ）をご使用の際は、こすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
 - 壁面のタイルなどをカビ取り剤などで洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。
 - 着色されたうがい薬などが商品に付いた場合は、商品表面の変色の原因となりますので、すぐに水洗いしてください。
- ※変色やキズがついてしまった場合は、お買い求めの取扱店・販売店または LIXIL 修理受付センターへお問い合わせください。

水の出口の掃除

水の出口は、常に清潔な状態を保つように心がけてください。ご使用中のはね返りや食材が水の出口に付着し、汚れる場合があります。熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどでこまめに掃除をしてください。

ストレーナーの掃除


ハンドシャワー内のストレーナーにゴミが詰まると、水の出方が乱れたり流量が少なくなったりします。ときどき、以下の手順で掃除をしてください。



1. ハンドシャワーと浄水カートリッジを外し (P.20 参照)、図の位置にあるストレーナーを下に引き抜く。



2. ストレーナーについたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。
3. ボウルなどの器に清潔な水道水をため、ストレーナーを軽くすすぐ。

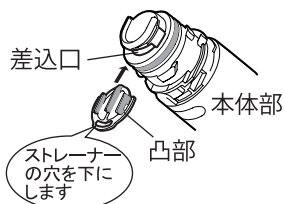

4. ストレーナーの凸部を図のように本体部の差込口に入れる。
正しい向きでないと取り付けられません。

5. 浄水カートリッジとハンドシャワーを取り付ける。(P.20 参照)

定期的なお手入れ


長くご使用いただくために定期的な点検をおすすめします。以下のお手入れで異常が見られた場合は、お買い求めの取付店・販売店または LIXIL 修理受付センターへ修理をご依頼ください。

また漏水している場合は、修理を依頼される前に止水栓または元栓を閉めてください。

吐水口部の操作性（月 1 回以上）

ときどき吐水口部をまわしてください。

吐水口部を長期間まわさずに使用すると、回転部に水アカなどが付着し、まわりにくくなります。無理にまわそうとすると、配管に負荷がかかり、漏水の原因となります。

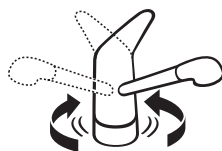

水まわりの漏水（年 2 回以上）

洗面台やキッチンキャビネット内の水まわりの漏水がないか点検してください。

見えない部分は特に注意が必要です。


劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



水栓本体のガタツキ（年 2 回以上）

水栓本体のガタツキがないかを確認してください。

水栓本体にガタツキがあるままご使用になると、配管に負担がかかり、漏水の原因となります。

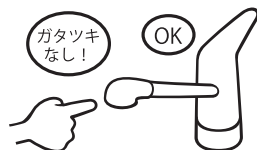


散水板の掃除（年1回）

年に1回程度、水の出口である散水板の穴を安全ピンなどで刺して、目詰まりを取ってください。

散水板に水アカやゴミがたまると、流量が少なくなったり、水切れが悪くなります。

- つまようじで取らないでください。
※詰まるおそれがあります。
- 強い力で刺さないでください。
※散水穴が変形したり、内部が破損するおそれがあります。
- 安全ピンの取り扱いに注意してください。
※ケガをするおそれがあります。

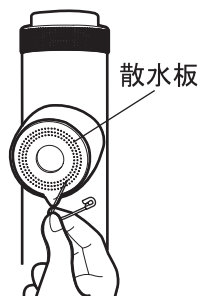


散水板内部の掃除

水の出口である散水板内部のゴミ詰まりは、シャワーや整流の乱れなど、水栓の機能を低下させてしまいます。ときどき以下の手順で掃除をしてください。


散水板内部の部品の見分け方


お使いの水栓により内部の部品が異なり、取付方法が変わります。以下を参考に適切な方法を選択してください。

【整流の出口が黒い樹脂部品の場合】

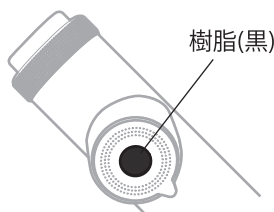

【整流の出口が金網の場合】

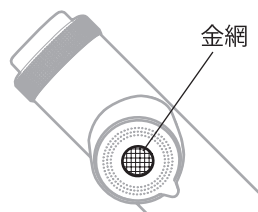

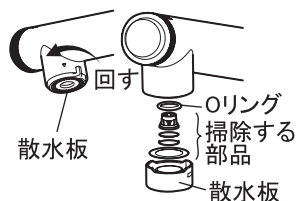

- 1.【共通】シャワーヘッドを引き出して散水板を矢印の方向に外れるまでまわして取り外し、内部の部品についた汚れを歯ブラシなどでこすり落とす。

洗剤を使わないでください。また強くこすらないでください。
※部品が変形するおそれがあります。

※向きに注意！





- 2.【共通】シャワーヘッドに整流板（白）を取り付ける。

1. でOリングが外れた場合は、シャワーヘッドの図の位置に取り付けてください。


3. 散水板を取り付ける。

【黒い樹脂部品の場合】

【金網の場合】

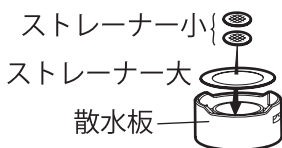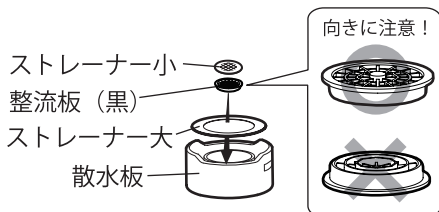

整流板（黒）の位置と向きに注意してください。組付けられなかったり破損するおそれがあります。

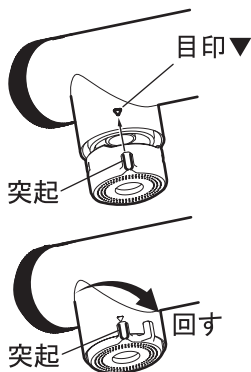

- 4.【共通】「シャワーヘッドの目印▼」と散水板の突起の位置を合わせてしっかりと奥まではめ込む。

- 5.【共通】突起がシャワーヘッドと平行な位置になるまで矢印の方向にまわして取り付ける。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくため定期的な部品交換が必要です。お買い求めの取付店・販売店または LIXIL 修理受付センターへ修理をご依頼ください。

※部品交換の際は、商品状況により摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

摩耗劣化する部品の交換

- ・部品が摩耗・劣化すると漏水などの原因となるため交換が必要です。
※保証期間外の各部品交換は、**有料**になります。

- ・摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）

例）逆止弁、ハンドル、ハンドシャワー、シャワーホース、ソケット部、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、パッキンなど

〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

使用年

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換（逆止弁は3年～5年）



買換え
ご検討

逆止弁は 3 ～ 5 年を目安に交換してください。


逆止弁が正常に機能しなくなると、水が逆流するおそれがあります。また漏水など予期しない不具合の原因となります。

一般地仕様の場合

寒冷地仕様の場合

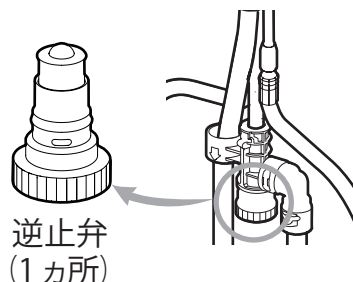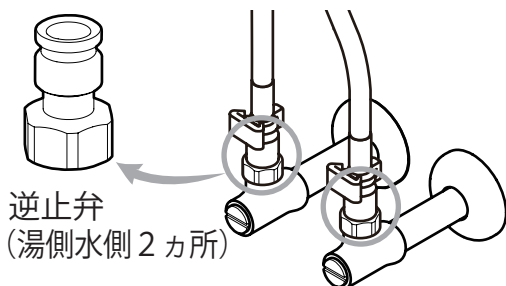

修理を依頼される前に

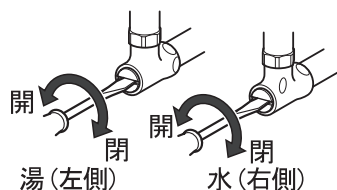

漏水している場合は、水側と湯側の止水栓を閉めてください。

その後、「アフターサービスについて (P.32)」をご参照いただき、修理を依頼してください。

水を止めたあとに少しの間水がたれる

故障ではありません。 ん。	ハンドシャワー内にたまった水が出てくる ためです。	—
------------------	------------------------------	---

希望する温度が得られない

湯水の止水栓は十分に開いていますか？	「止水栓による流量調整のしかた」をご参照 いただき、流量を調整してください。	P.31
給湯機器は正常に作 動していますか？	給湯器から十分な温度の湯が来ていること を確認してください。給湯器と水栓の配管 距離が長い場合は、湯が出てくるまで時間 がかかります。	—
ストレーナーや散水 板にゴミが詰まって いませんか？	ストレーナーや散水板にゴミが詰まってい る場合は取り除いてください。	P.23 P.25

浄水カートリッジが黒く見える

故障ではありません。 ん。	浄水カートリッジの外側の不織布が濡れて 内部の活性炭が透けて見えるためです。	—
------------------	---	---

異音がする

レバーハンドルを早 く閉めていませんか？	水を止めたときに『ドン』と音がするウォー ターハンマー現象が考えられます。止水栓 で流量を適切に調整いただくか、ゆっくり とレバーハンドルを閉めてください。	—
-------------------------	---	---

異音がする		
流量は止水栓で適切に調整されていますか？	流量が多いと、水が流れる流水音がします。「止水栓による流量調整のしかた」をご参照いただき、流量を調整してください。	P.31


温度や流量の調節がしづらい		
流量は止水栓で適切に調整されていますか？	水圧が高いか、湯水の圧力に差があることが考えられます。「止水栓による流量調整のしかた」をご参照いただき、流量を調整してください。	P.31

流量が少ない		
浄水カートリッジが目詰まりしていませんか？	浄水カートリッジを新しいものに交換してください。	P.20
ストレーナーや散水板にゴミが詰まっていますか？	ストレーナーや散水板にゴミが詰まっている場合は取り除いてください。	P.23 P.25
湯水の止水栓は十分に開いていますか？	「止水栓による流量調整のしかた」をご参照いただき、流量を調整してください。	P.31

流量が少ないときに水の流れが乱れる		
故障ではありません	流量が少なすぎると整流が乱れることがあるため、少し流量を増やしてご使用ください。	—
散水板内部にゴミが詰まっていますか？	散水板内部にゴミが詰まると、水が乱れることがあります。「散水板内部の掃除」を参照いただき、掃除をしてください。	P.25

浄水・水道水・シャワー・整流がうまく切り替わらない		
切替ダイヤルをまわしきっていますか？	シャワー・整流を切り替える時は、切替ダイヤルが止まる位置までしっかりまわしてください。	P.13

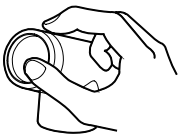

浄水・水道水・シャワー・整流がうまく切り替わらない		
切替ボタンを押し込んでいますか？	浄水・水道水を切り替える時は、切替ボタンを奥まで押し込んでください。	 P.14
止水栓を適切に絞っていますか？	水圧が高く、流量が多すぎることを考えられます。「止水栓による流量調整のしかた」を参照いただき、流量の調整を行ってください。	P.31

吐水時にシャワーまたは整流から水滴がたれる		
水栓内部に空気が残ると、水の止まりが悪くなる可能性があります。	切替ボタン・切替ダイヤルを数回ずつ操作して、水栓内部の空気を十分抜いてください。	 —

使用中レバーハンドルが勝手に動く		
流量は止水栓で適切に調整されていますか？	水圧が高く、流量が多過ぎることが考えられます。「止水栓による流量調整のしかた」をご参照いただき、流量を調整してください。	 P.31


レバーハンドル操作が始めより重くなる		
故障ではありません。	ご使用していくうちに (0 ～ 6 カ月)、内部の部品がなじむ現象で、故障ではありません。	—

水栓の根元の部品 (カバーリング) が回転する		
故障ではありません。	水栓を取り付ける際に、構造上必要な機能です。穴が水栓の後ろ側にくるようにしてご使用ください。	—

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、取扱店または「アフターサービスについて」をご参照いただき、LIXIL 修理受付センターまでお問い合わせください。

●止水栓による流量調整のしかた

1. レバーハンドルを湯側いっぱい
の位置にして全開にします。
2. 湯側の止水栓をまわして適量に
調整します。
3. レバーハンドルを水側いっぱいの位置にして全開にします。
4. 湯の吐出量とほぼ同じになるように水側の止水栓を調整します。

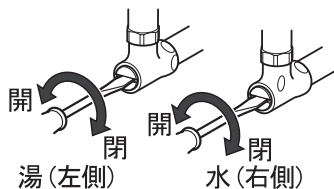

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に (P.28)」を確認してください。

⚠ 注意

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は、保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

＜保証期間中は＞

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

＜保証期間が過ぎているときは＞


- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

＜修理料金は＞

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

＜連絡していただきたい内容＞

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番（商品に表示、右記参照） | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

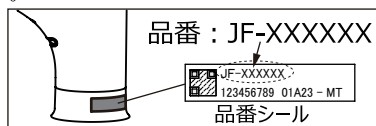

※品番は最後まで読みとってご連絡ください。

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

LIXIL 修理受付センターまで（ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>）

TEL ☎ 0120-179-411 受付時間 9:00 ~ 19:00

FAX ☎ 0120-179-456

365日受付

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

お客さま相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400 受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

FAX ☎ 0120-179-430 土日・祝日 9:00 ~ 18:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。

下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050

FAX 0562-40-4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。

個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

仕様

※本仕様書は浄水カートリッジが商品同梱の JF-K11 の場合です。別売の浄水カートリッジ JF-K10、JF-K12 は仕様が変わりますので、浄水カートリッジの外箱の仕様表をご参照ください。

品	番	JF-AK461SYX 型、JF-AJ461SYX 型 JF-AK461SYXB 型、JF-AJ461SYXB 型 (浄水カートリッジ品番：JF-K11)	
種	類	浄水器Ⅱ型	
材 料 の 種 類	水栓部	EPDM、PPS、ポリアセタール	
	浄水カートリッジ部	ポリプロピレン	
ろ 材 の 種 類	セラミック、活性炭、不織布		
ろ 過 流 量	2.5L / 分 (流動時 0.1MPa)		
使用可能な最小動水圧	0.05MPa		
浄 水 過 水 温 度	常温の水温 (注 1)		
水 栓 使 用 水 圧	0.1MPa(流動時) (注 2) ～ 0.75MPa(静止時)		
初 期 放 流 時 間	約 1 分間 (浄水カートリッジ新品の時、および 2 日以上未使用の時)		
毎 朝 放 流 時 間	約 10 秒間		
除 去 で き る 物 質	遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、CAT(農薬)、2-MIB (注 3)		
除 去 で き な い 物 質	水に溶け込んでいるミネラル分 (カルシウムなど) 水に溶け込んでいる鉄分、重金属類 (銅など)、塩分 (海水など)		
浄 水 能 力 日本産業規格 (JIS S 3201) による試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	濁り	総ろ過水量 2,400L、ろ過流量 50%	
	プロモホルム	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	溶解性鉛	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	CAT (農薬)	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	2-MIB (注 3)	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
浄 水 能 力 自社基準	トリクロロエチレン	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	ジェオスミン	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
	フェノール類	総ろ過水量 2,400L、除去率 80%	
カートリッジの交換 時 期 の 目 安	6 ヶ月 (13L / 日使用時の場合) <目安：3 ～ 4 人家族>		

(注 1) : 「常温の水温」とはレバーハンドルを水側いっぱいにして通水したときの温度。

(注 2) : 浄水カートリッジにかかわらず浄水シャワー以外は 0.05MPa (流動時) から使用可能。JF-K12 の浄水シャワーは 0.17MPa (流動時) から使用可能。

(注 3) : 2- メチルイソボルネオール、カビ臭のこと。

INAX 浄水の公式携帯アプリ

「Water Filter」のご案内

INAXの浄水をご利用のお客様向けに、浄水カートリッジの交換時期を通知できる携帯アプリをご案内します。



忘れがちなカートリッジ交換時期を通知

おすすめのカートリッジ交換頻度を診断

カートリッジ交換方法を動画で説明

携帯から簡単にカートリッジを購入可能

アプリはApp Store、Google Playで「ウォーターフィルター」または「Water Filter」と検索するか、下記からダウンロードしてください。



Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：		(品番：		)	
保証期間		取付日より2ヵ年(		取付日	
				年 月 日	
お客さま	おなまえ			取扱店名	
	おところ				
	おでんわ			TEL () -	
お客さまへ		・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理 対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。			

無料修理規定 (保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
 - 用途以外 (車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等) に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形 (強度不足・ゆがみ) 等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象 (塗装の色あせ、もらい錆等) または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境 (煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス) に起因する不具合
 - 小動物 (犬、猫、ねずみ、昆虫等) の行為または蔓 (つる) や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変 (火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等) に起因する不具合による故障及び損傷
 - 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 消耗品 (浄水カートリッジ、パッキン、ヒューズ、電池等) 類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
 - 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水质基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 - 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
 - ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境 (異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等) に起因する故障及び損傷などの不具合
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヵ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

TEL 0120-179-400
FAX 0120-179-430

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00
土日・祝日 9:00 ~ 17:00

受付時間 9:00 ~ 19:00 (365 日受付)

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>